


Kody błyskowe MATT TachoDrive2

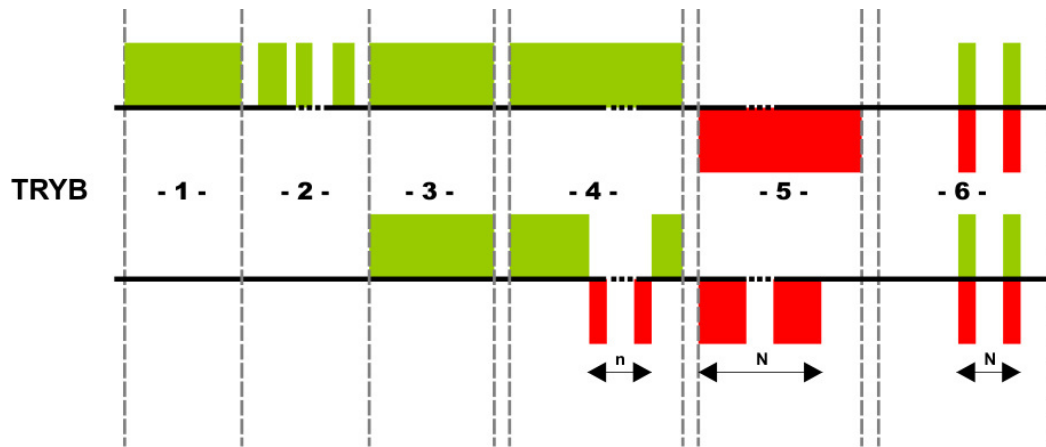

TachoDrive2

| Tryb pracy | Opis | Dotyczy K-karta T- tachometr TD2 | Uwagi |
|------------|---|----------------------------------|---|
| 1 | W trakcie połączenia | | |
| 2 | Transmisja danych | | |
| 3 | Dane zostały pobrane poprawnie | K, T | Trzy dźwięki buzzera w pętli |
| 4 | Ostrzeżenie WARNING – po pobraniu | | Dane zostały pobrane |
| | n=1 karta zapełniona powyżej 95% swej pojemności | K, T | Przenieś dane z klucza do PC |
| | n=2 dane zostały pobrane w części lub nie zostały pobrane | T | Powód: brak danych w tachografie dla zadanego okresu lub dla podanego numeru karty przedsiębiorstwa |
| | n=3 dane z ustawionej konfiguracji klucza TD zostały pobrane w części | T | Powód: brak danych specyficznych DTCO-1381 dla tego tachografu – zmień konfigurację klucza TD |
| | n=4 dane z ustawionej konfiguracji klucza TD zostały pobrane w części | T | Powód: brak karty kierowcy w tachografie – zmień konfigurację klucza TD lub włóż kartę i ponów pobieranie danych |
| | n=5 nie działa Zegar Czasu Rzeczywistego (RTC) urządzenia TD2 (firmware 2.49 lub wyższy) | K, T | Powód: prawdopodobnie wewnętrzna bateria litowa podtrzymująca pracę zegara RTC jest rozładowana i wymaga wymiany. Proszę skontaktować się ze swoim dystrybutorem. |
| | n=6 Wbudowana Ochrona Antywirusowa usunęła wirusa | | Odłącz klucz TD od komputera i podłącz go ponownie. Przeskanuj komputer oprogramowaniem antywirusowym. |
| 5 | Błąd przy poborze danych - ERROR | | |
| | N=1 Niewłaściwe warunki do wykonania operacji | K, T | Np. Brak karty uprawniającej do ściągania danych, ConditionsNotCorrect lub Request Sequence Error |
| | N=2 żądane dane nie są dostępne | K, T | Np. Brak karty kierowcy podczas próby ściągania danych z karty, DataNotAvailable |
| | N=3 Wykonanie operacji niemożliwe | K, T | UploadNotAccepted |
| | N=4 Funkcja nie jest obsługiwana przez tachograf | T | General reject, Service not supported, Subfunction not supported, Incorrect message length, Request out of range |
| | N=5 brak odpowiedzi z tachografu | T | Minął limit czasu odpowiedzi. Brak odpowiedzi po trzech próbach |
| | N=6 Błąd komunikacji z tachografem | T | |
| | N=7 Błąd pamięci TachoDrive'a | K, T | Wykonaj formatowanie pamięci lub skontaktuj się ze sprzedawcą |
| 6 | Ostrzeżenie WARNING – akumulatory TD2 są puste | TD2 | Podłącz do źródła prądu lub portu USB komputera |
| | N=2 | | L1,L2 = zielony+czerwony dwa krótkie błyski Dwa krótkie dźwięki Buzzera Kiedy poziom akumulatorów jest bardzo niski – sygnalizacja w pętli |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| LK1, LK2, LK3 błyskanie sekwencyjne | Podczas ładowania |
|-------------------------------------|-------------------|

| | | |
|--|-----|--|
| Zaraz po podłączeniu TD2 do tachografu (kabel A) | TD2 | |
| LK1, LK2, LK3 błyskają | | Wciśnij odpowiedni przycisk w celu wybrania, które dane chcesz pobrać z tachografu. (wg. konfiguracji – CNG, wszystkie dane – ALL, dane z karty umieszczonej w tachografie – CARD). Dioda na wybranym klawiszu zaświeci się, a buzzer wyda pojedynczy dźwięk. Rozpocznie się pobieranie danych lub umieść kartę kierowcy w slotcie TD2. LK1, LK2, LK3 zgasną i rozpocznie się pobieranie danych z karty. |